Renforts d'angle métalliques à surface de papier SHEETROCK[MD] pour cloison sèche

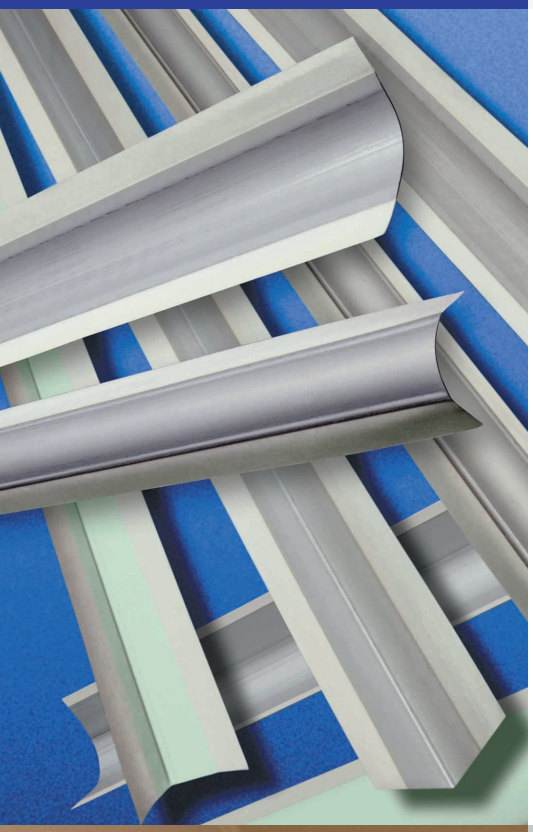

Pour des coins magnifiques et économiques, sans problème et résistant à la rouille, les renforts d'angle métalliques à surface de papier SHEETROCK pour cloison sèche représentent le choix logique.

- Installation facile et rapide pour limiter les frais de main-d'oeuvre.
- Résistance supérieure à la fissuration des bords pour éliminer les rappels coûteux sur le chantier.
- Installation avec composé pour cloison sèche : il n'y a plus de soulèvement des clous quand l'ossature en bois se contracte.
- Parfait pour l'utilisation avec les composés à prise chimique, pour une finition et une décoration plus rapides.
- « Enduit d'arête » unique sur ruban de papier pour résister aux éraflures et à la formation de duvet.
- Garantie à vie contre la fissuration des bords.

Pour une description détaillée de la garantie à vie, voir au verso.

CGC Inc.
350 Burnhamthorpe Rd. W., 5th Fl.
Mississauga, ON L5B 3J1
www.cgcinc.com

Le logo CGC est une marque de commerce de CGC Inc. CGC Inc. est un usager inscrit de la marque de comerce SHEETROCK.

CGC UNE SOCIÉTÉ DE USG

Renforts d'angle métalliques à surface de papier SHEETROCK[MD] pour cloison sèche

Garantie à vie

La garantie

CGC Inc. garantit que si on les pose sur une structure solide, en appliquant les techniques recommandées ci-dessous ainsi que dans le dépliant FWB-5227 « Renforts d'angle métalliques à surface de papier SHEETROCK pour cloison sèche...Guide d'installation », les renforts d'angle métalliques à surface de papier SHEETROCK à rubaner ne se fissurent pas sur les bords pendant la durée de service de la structure. Les cornières intérieures décentrées, appliquées horizontalement, ne peuvent pas être garanties contre la fissuration. À titre d'exemple, mentionnons le sommet d'un plafond en voûte. La présente garantie ne protège pas non plus les renforts d'angle métalliques à surface de papier SHEETROCK à clouer.

Techniques d'application recommandées

- S'assurer que les panneaux de gypse sont propres, solides et secs avant d'appliquer le renfort d'angle.
- S'assurer que le renfort d'angle en acier est assez large pour recouvrir les interstices dans les panneaux de gypse.
- Laisser un intervalle de 6 mm entre le bord inférieur du renfort d'angle et le plancher.
- Appliquer une couche complète de composé à joints pour ruban sous le papier et l'acier du renfort d'angle.
- S'assurer que la couche de ruban est totalement sèche avant d'appliquer d'autres couches.

Responsabilités de CGC Inc.

Si les bords se fissurent, CGC Inc., à son gré, remplacera le matériau ou remboursera le prix d'achat.

Prestation du service

Dans les 30 jours de la date où l'on découvre un défaut dans l'un de nos produits, nous écrire ou nous appeler en donnant une brève description du défaut. Joindre aussi le reçu de caisse, la facture ou toute autre preuve indiquant la date d'installation. Envoyer ces documents à :

CGC Inc.
350 Burnhamthorpe W., 5th floor
Mississauga, ON L5B 3J1

Application de la loi provinciale

La présente garantie donne des droits légaux spécifiques; il peut en exister d'autres qui varient d'une province à l'autre.

FTR-00T9/5-04
© 2001, CGC Inc., CP
Imprimé au Canada