RENFORTS D'ANGLE MÉTALLIQUES À SURFACE DE PAPIER DE MARQUE CGC SHEETROCK[MD]

FICHE TECHNIQUE

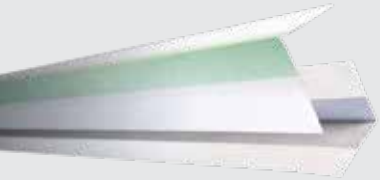

CRÉER DES COINS ESTHÉTIQUES, FACILES À POSER ET ÉCONOMIQUES

- Application facile et rapide pour limiter les frais de main-d'oeuvre
- Résistance à la fissuration pour réduire les rappels coûteux
- Surface de papier donnant des angles lisses, de belle qualité
- Variété de styles permettant une flexibilité de design

DESCRIPTION

Les renforts d'angle métalliques à surface de papier de marque CGC Sheetrock[MD] comprennent une gamme complète de produits de haute qualité dans des formes et des dimensions étudiées pour satisfaire tous les besoins de décoration. Fabriqués avec un ruban de papier robuste collé sur une bande métallique résistant à la rouille, les renforts d'angle métalliques à surface de papier CGC Sheetrock[MD] résistent à l'écaillement et à la fissuration des bords. Le ruban de papier avec enduit assure une adhérence excellente du composé à joints pour donner un fini solide et lisse. L'installation et l'alignement des renforts d'angle sont plus faciles, tout en éliminant le soulèvement des clous. Le comportement supérieur des renforts d'angle métalliques à surface de papier CGC Sheetrock[MD] assure un bel aspect durable et une installation rentable.

RESTRICTIONS

1. Déconseillé pour les applications sur plâtre mince.

CERTIFICATION

Tous les renforts d'angle métallique à face de papier pour cloisons sèches de CGC Sheetrock[MD] (à l'exception des produits renfort d'angle extérieur arrondi à rubaner 3/4 po Santa Fe[MC], renfort d'angle extérieur arrondi N 3/4 po à clouer Santa Fe[MC], renfort d'angle extérieur B1 très large à rubaner, renfort d'angle extérieur à rubaner Ultrabead, renfort d'angle à rubaner B9J 1/2 po et 5/8 po en J et ruban métallique flexible) sont conformes ou supérieurs aux exigences de la norme C1047 de l'ASTM, une norme relative aux accessoires pour les panneaux de gypse qui vise « les accessoires utilisés dans des assemblages de panneaux de gypse dans le but de protéger les angles intérieurs et extérieurs et d'assurer les caractéristiques architecturales voulues ».

GARANTIE

Le renfort d'angle métallique à face de papier à rubaner pour cloisons sèches CGC Sheetrock[MD] est garanti à vie. Lorsqu'il est appliqué sur une structure solide selon les techniques d'application recommandées, nous garantissons ce produit contre la fissuration des bords pour la durée de vie de la structure. Veuillez noter que les angles intérieurs décalés appliqués horizontalement à l'aide de clous sur les renforts d'angle à face de papier ne peuvent être garantis contre la fissuration.

DIRECTIONS

1. Appliquer un composé à joint prémélangé ou un composé à joint à prise chimique sur les deux côtés de l'angle en dépassant de 50 mm (2 po) de chaque côté, s'il s'agit d'un angle extérieur, et de 38 mm (1 1/2 po), s'il s'agit d'un angle intérieur. Couper le renfort d'angle à la longueur voulue, bien l'aligner avec le plafond et le presser fermement en place avec les doigts tout le long de l'angle. Éviter de plier le renfort d'angle. Passer une spatule à un angle de 45° en maintenant une pression uniforme. Enlever tout excédent de composé à joint à l'aide de la spatule afin d'éliminer la formation de bulles d'air sous la surface du papier. Laisser sécher.
2. Pour le traitement des angles extérieurs, appliquer une nouvelle couche de composé à joint sur les deux côtés de l'angle, en l'amincissant jusqu'à 125 à 150 mm (5 à 6 po) de chaque côté. Laisser sécher; poncer légèrement au besoin. Pour le traitement des angles intérieurs, appliquer une couche de remplissage sur un côté, en l'amincissant jusqu'à 25 mm (1 po). Laisser sécher. Appliquer de la même manière une couche de remplissage de l'autre côté. Laisser sécher. Poncer légèrement au besoin.
3. Pour finir les angles extérieurs, appliquer une couche de finition, en l'amincissant jusqu'à 203 mm (8 po) de l'arête du renfort d'angle. Lisser à l'aide d'une spatule le long du renfort d'angle en appuyant un bord de la spatule sur l'arête du renfort d'angle et l'autre sur la surface du panneau mural. Répéter pour l'autre côté de l'angle. Laisser sécher. Poncer et appliquer l'apprêt. Pour la finition des angles intérieurs, appliquer une couche de finition sur un côté, en l'amincissant jusqu'à 25 mm (1 po) au-delà de la première couche. Laisser sécher. Appliquer la couche de finition sur l'autre côté. Laisser sécher. Poncer et appliquer l'apprêt.

POSE DE LA BORDURE EN L

La bordure en L s'installe de la même façon que celle des coins extérieurs, mais un seul côté est fini.

POSE DES RENFORTS D'ANGLE À CLOUER

Lorsque vous désirez utiliser des fixations mécaniques, il est préférable d'employer les renforts d'angle à clouer à face de papier de marque CGC Sheetrock[MD]. Ils peuvent être agrafés, vissés ou cloués. La finition est effectuée selon la méthode décrite ci-dessus pour les renforts d'angle à rubaner, pour les angles intérieurs ou extérieurs.

REMISAGE

Remiser dans un local sec, à l'abri de l'humidité. Protéger les renforts d'angle de la déformation ou des dommages.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
Consultez le site cgcinc.com pour obtenir les renseignements les plus à jour sur le produit.

REMARQUE
Les produits décrits dans le présent document peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. Renseignez-vous auprès de votre représentant ou du bureau local des ventes de CGC.

MARQUES DE COMMERCE
Les marques de commerce CGC, SHEETROCK, LE LOGO CGC, et les marques connexes sont des marques de commerce de la corporation USG ou de ses filiales ou sociétés affiliées.

AVIS
Nous ne sommes pas responsables des dommages accidentels ou indirects, résultant des circonstances, ni des frais issus, directement ou indirectement, de la mauvaise utilisation ou de la pose des marchandises non conforme aux instructions et aux devis courants imprimés du vendeur. Notre responsabilité se limite strictement au remplacement des marchandises défectueuses. Toute réclamation à ce sujet sera réputée caduque à moins d'être faite par écrit dans les trente (30) jours suivant la date au cours de laquelle elle aurait raisonnablement dû être découverte.

LA SÉCURITÉ D'ABORD!
Appliquer les pratiques courantes d'hygiène industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

Fabriqué par :
CGC Inc.
350 Burnhamthorpe Rd. W, 5th Floor
Mississauga, ON L5B 3J1

cgcinc.com

FJC1356/8-14
© 2014, CGC Inc.
Imprimé au Canada